

班級教室數位資訊設備使用說明

《設備僅供教學用，同學們使用時，皆須有老師在場才能使用喔!!》

《使用前操作》

1. 確認數位資訊櫃內擴大機燈號為**綠燈**。(若無，請按下擴大機電源開關即可使用)
2. 使用「投影機遙控器」打開投影機電源開關
3. 按下「數位整合遙控器」之「上課」鍵(或直接按下數位整合器之「上課」鍵亦可)
4. 待「上課」鍵**綠燈恆亮**時即開機完畢。



校園公告

《使用方式 1：使用內建教學用電腦》：HDMI 1

1. 確認輸出燈號顯示為「HDMI1」或按下「數位整合遙控器」之「HDMI 1」即可使用。
2. 使用無線鍵盤滑鼠進行操作。(注意：僅供內建電腦使用且因有專屬無線配對，不得攜出該班級!!)
3. 使用完畢時，請按下「數位整合遙控器」之「下課」鍵(或直接按下數位整合器之「下課」鍵亦可)
4. 確認數位整合器之「下課」鍵燈滅即完成關機。
5. 使用「投影機遙控器」關閉投影機電源開關。
6. 請將無線鍵盤滑鼠放置定位。

《使用方式 2：使用行動載具進行畫面鏡像傳輸》：HDMI 2


1. 按下「數位整合遙控器」之「HDMI2」進入無線投影模式。(請確認畫面是否出現 QRcord)
2. 使用行動載具之設定/無線 wifi 搜尋無線投影伺服器型號(Ezcast....)，並輸入螢幕上顯示的配對密碼。
3. 切換各類型行動載具之鏡像輸出功能搜尋無線投影伺服器型號，即可使用。
4. 使用完畢時，請按下「數位整合遙控器」之「下課」鍵(或直接按下數位整合器之「下課」鍵亦可)
5. 確認數位整合器之「下課」鍵燈滅即完成關機。
6. 其他鏡像投影輸出方式之詳細說明，請參考校園公告內之操作手冊或網址。

《使用方式 3、4：使用外接自攜筆電》：HDMI 3 或 VGA

1. 按下「數位整合遙控器」之「HDMI3」或「VGA」(請依據筆電之接頭類型進行接用以及切換)
2. 若接頭類型為「VGA」，音源部分需自行外接喇叭。
3. 確認螢幕有正常顯示後即可使用。
4. 使用完畢時，請按下「數位整合遙控器」之「下課」鍵(或直接按下數位整合器之「下課」鍵亦可)
5. 確認數位整合器之「下課」鍵燈滅即完成關機。
6. 拔除筆電上之 HDMI 或 VGA 之連接線，掛回原位。

《無線麥克風使用方式》

1. 長按手持無線麥克風電源開關，至綠燈亮起則為開啟，若亮紅燈則為電量微弱。
2. 將無線麥克風之音源輸出切換成綠色「Talk」(紅色「Mute」為靜音)。
3. 使用完畢後，長按手持無線麥克風電源至燈滅則為關閉。

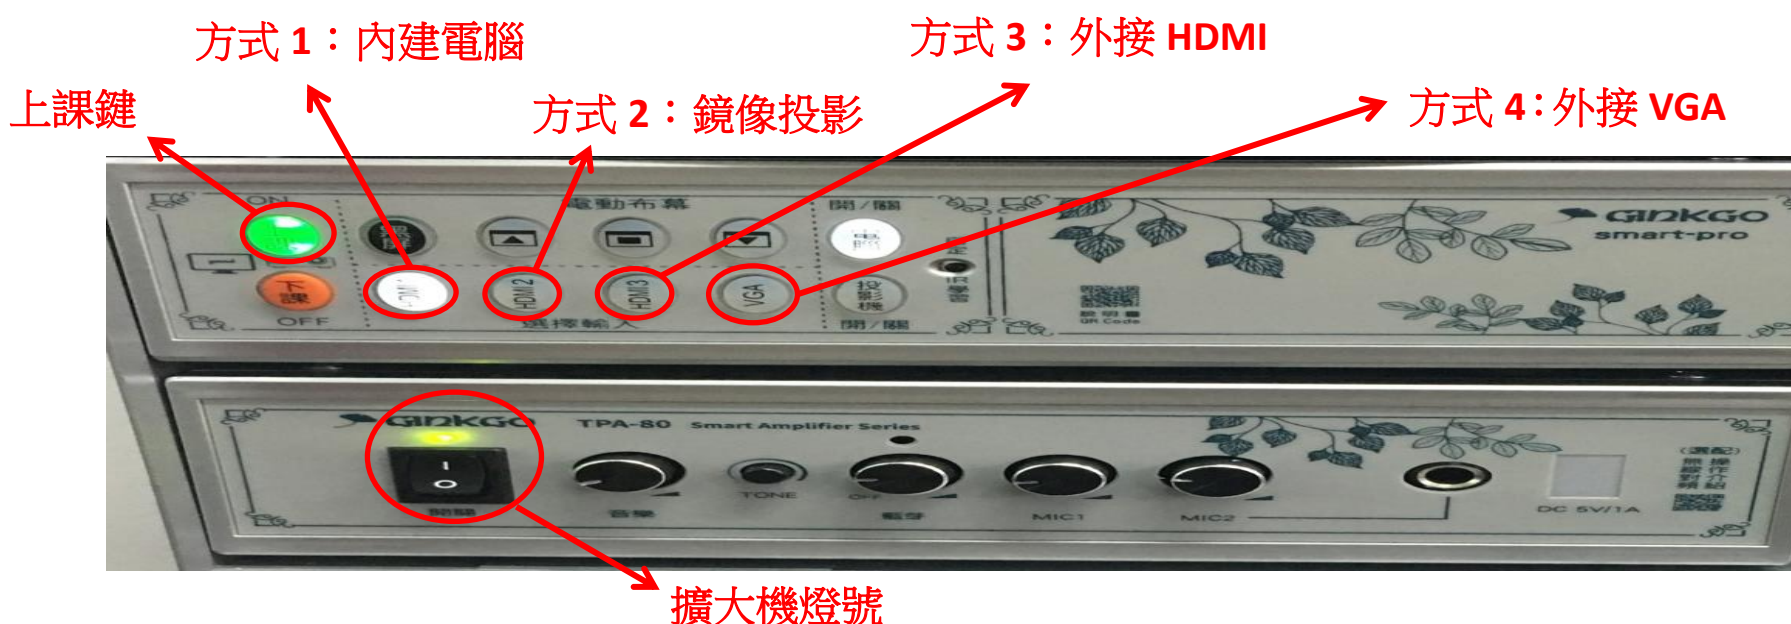

無線麥克風