


113年國中教育會考 報讀播放器操作說明

一、主機介紹


(一) 顯示面板及操控按鈕

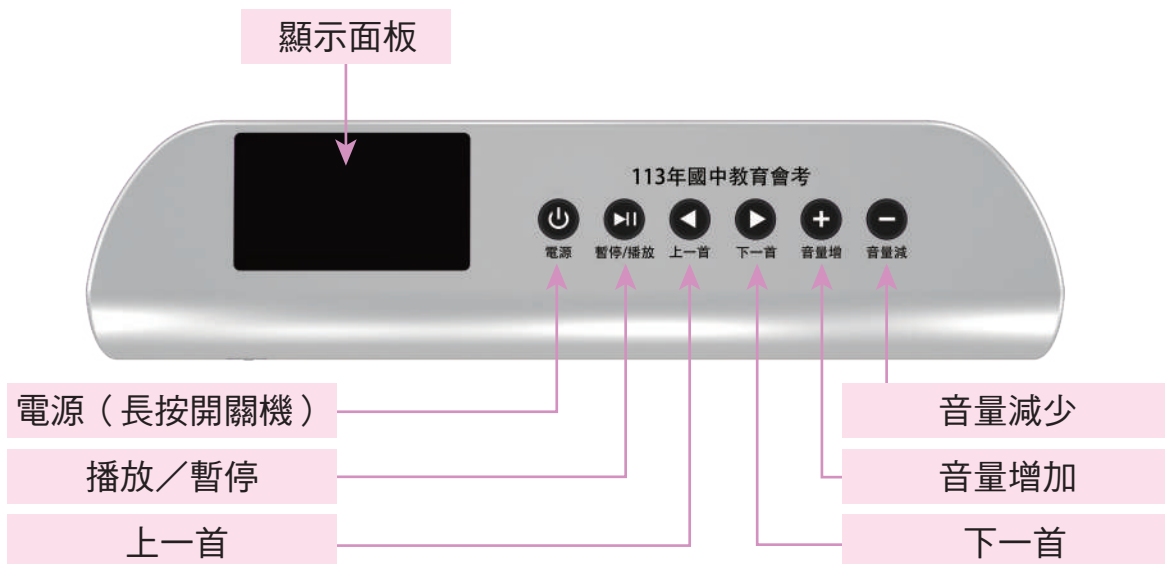

(二) 背面連接埠



二、顯示資訊

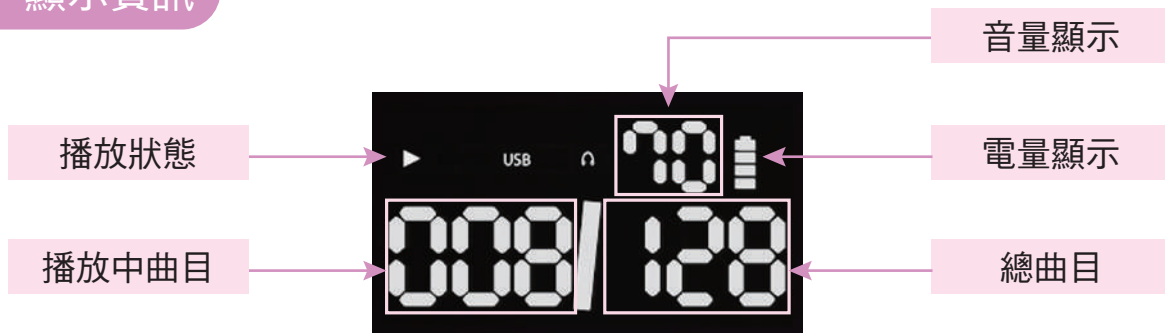

三、操作流程

確認耳機已插緊

耳機插緊報讀播放器的耳機連接孔

請勿開啟電源

↓ 下一步



插入 報讀試題隨身碟

【報讀試題隨身碟貼標籤處為正面，請將正面朝上，以正確方式插入。】

↓ 下一步

拿出曲目對照表確認總曲目數量

監試委員宣讀總曲目數量，最後一個曲目編號即為總曲目數量。

【寫作測驗不提供曲目對照表，總曲目數量為1。】

↓ 下一步

考試正式開始鐘聲響起

考生戴上耳機，長按報讀播放器電源按鈕 ⏻ 開啟電源，開始聆聽試題，並調整至適當音量。



【此時顯示面板將顯示電量、播放中曲目、總曲目等資訊。若有異常，請立即舉手向監試委員反應。】

↓ 下一步

考試結束

立即長按報讀播放器電源按鈕 ⏻ 關閉電源。

四、操作說明

| 項目 | 說明 |
|--------|--|
| 播放／暫停 | <ol style="list-style-type: none">按一下⏮即可暫停在原曲目。再按一下⏮將由原曲目暫停處開始播放。若要回歸第1首（曲目編號1），請長按⏻關閉電源，再次長按⏻開啟電源後，即會自動由第1首開始播放。播放過程中，若拔出報讀試題隨身碟後再重新插入，將回到第1首開始播放。 |
| 音量調整 | <ol style="list-style-type: none">播放過程中可隨時視狀況調節播放音量。按下⏩，將增加播放音量。 按下⏪，將減少播放音量。 |
| 選擇特定曲目 | 按下 ⏮ 或 ⏩ 跳到所要的曲目，即開始播放。 |
| 快轉功能 | <ol style="list-style-type: none">播放過程中，長按⏩可讓原曲目快速前進。播放過程中，長按⏪可讓原曲目快速後退。 |

五、簡易異常排除

| 項目 | 說明 |
|------|---|
| 無法播放 | <ol style="list-style-type: none">請檢查是否電量不足。請檢查是否未開啟電源。報讀試題隨身碟異常。 |
| 無聲音 | <ol style="list-style-type: none">請檢查顯示面板的音量顯示是否為零。耳機未插緊耳機連接孔。請重新開機並再次嘗試播放。 |

六、充電狀態顯示

| 項目 | 說明 |
|------|---------------|
| 充電中 | 顯示面板的電量顯示為動態。 |
| 充電完成 | 顯示面板的電量顯示為4格。 |