


115年國中教育會考 報讀播放器操作說明

一 主機介紹

(一) 顯示面板及操控按鈕

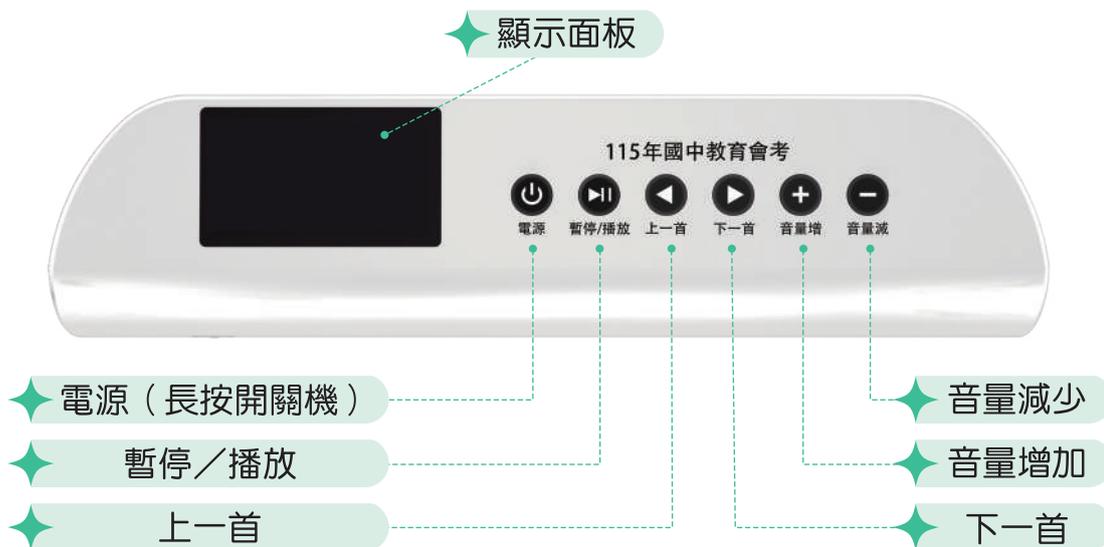

(二) 背面連接埠



二 顯示資訊



三 操作流程

確認耳機已插緊

耳機插緊報讀播放器的耳機連接孔

 請勿開啟電源



插入 報讀試題隨身碟

【報讀試題隨身碟貼標籤處為正面，請將正面朝上，以正確方式插入。】



拿出曲目對照表確認總曲目數量

監試委員宣讀總曲目數量，最後一個曲目編號即為總曲目數量。

【寫作測驗不提供曲目對照表，總曲目數量為1。】



考試正式開始鐘聲響起

考生戴上耳機，長按報讀播放器電源按鈕開啟電源，開始聆聽試題，並調整至適當音量。



【此時顯示面板將顯示電量、播放中曲目、總曲目等資訊。若有異常，請立即舉手向監試委員反應。】



考試結束

立即長按報讀播放器電源按鈕關閉電源。

四 操作說明

項目	說明
播放／暫停	<ol style="list-style-type: none">按一下即可暫停在原曲目。再按一下將由原曲目暫停處繼續播放。若要回歸第1首（曲目編號1），請長按關閉電源，再次長按開啟電源後，即會自動由第1首開始播放。播放過程中，若拔出報讀試題隨身碟後再重新插入，將回到第1首開始播放。
音量調整	<ol style="list-style-type: none">播放過程中可隨時視狀況調節播放音量。按下，將增加播放音量。 按下，將減少播放音量。
選擇特定曲目	按下  或  跳到所要的曲目，即開始播放。
快轉功能	<ol style="list-style-type: none">播放過程中，長按可讓原曲目快速前進。播放過程中，長按可讓原曲目快速後退。

五 簡易異常排除

項目	說明
無法播放	<ol style="list-style-type: none">請檢查是否電量不足。請檢查是否未開啟電源。報讀試題隨身碟異常。
無聲音	<ol style="list-style-type: none">請檢查顯示面板的音量顯示是否為零。耳機未插緊耳機連接孔。請重新開機並再次嘗試播放。

六 充電狀態顯示

項目	說明
充電中	顯示面板的電量顯示為動態。
充電完成	顯示面板的電量顯示為4格。