



# 115年國中教育會考 英聽播放器操作說明

## 一 主機介紹

### (一) 顯示面板及操控按鈕

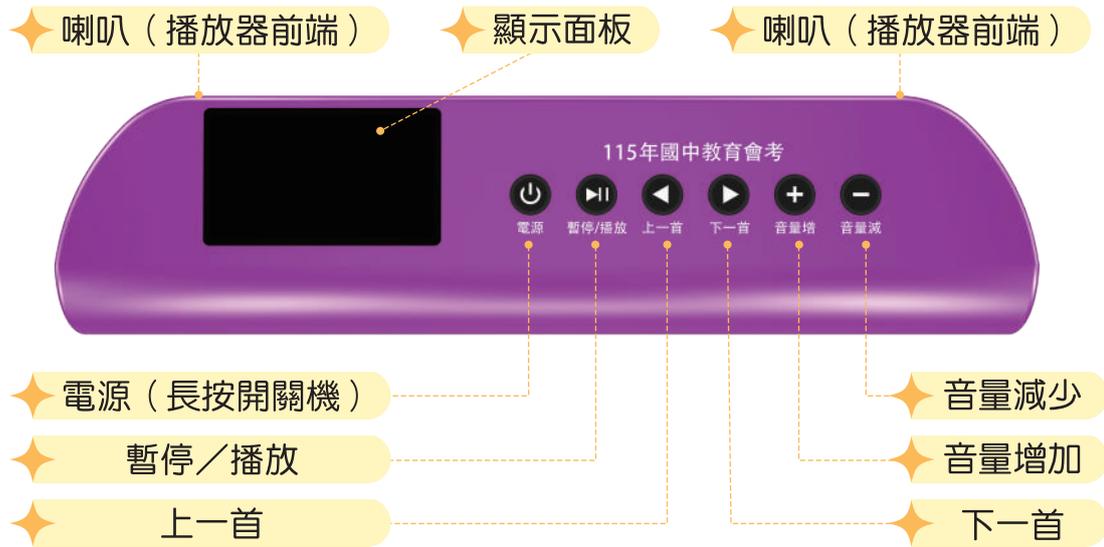

### (二) 背面連接埠

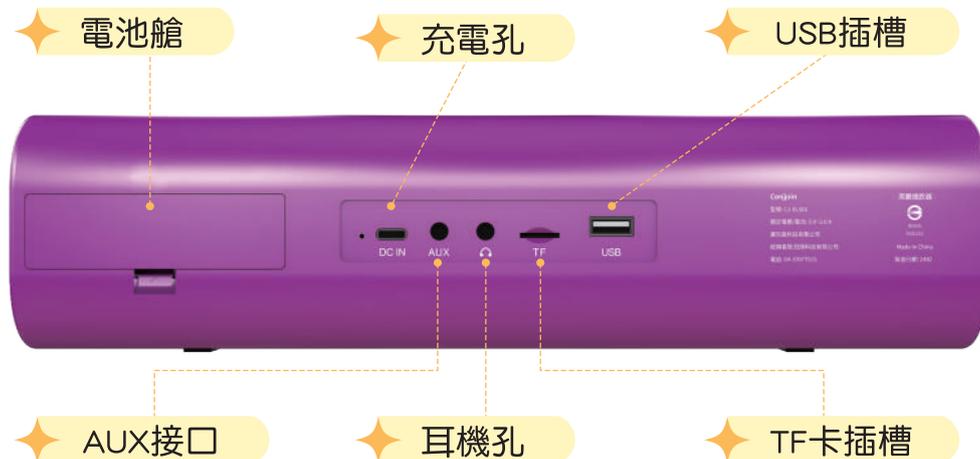

## 二 顯示資訊



### 三 操作流程



#### 插入英聽試題隨身碟

英聽播放器喇叭朝考生方向並置於講臺中央，與試場左右兩側距離相當，並請留意英聽播放器前方不可有屏蔽物，以免影響試題播音品質。



#### 開機

長按英聽播放器電源按鈕 開啟電源。



#### 播音測試

監試委員於英語（聽力）準備期間（考生未進入試場）應進行播音測試。

插入英聽試題隨身碟後長按英聽播放器電源按鈕 開啟電源，若聽到「115年國中教育會考英語（聽力）」，且顯示面板所顯示總曲目正確，即表示設備正常，請立即長按英聽播放器電源按鈕 關閉電源。若有異常，請依據「115年國中教育會考英語（聽力）試題播音異常處理作業」處理。



#### 英語（聽力）考試正式開始鐘聲響畢

鐘聲響畢後，長按英聽播放器電源按鈕 開啟電源，若聽到「115年國中教育會考英語（聽力）」即表示聽力試題播音正式開始。若有異常，請依據「115年國中教育會考英語（聽力）試題播音異常處理作業」處理。



#### 英語（聽力）試題播音結束

立即長按英聽播放器電源按鈕 關閉電源，取出英聽試題隨身碟，並裝回原塑膠盒。

### 四 操作說明

項目	說明
播放／暫停	<ol style="list-style-type: none"><li>按一下  即可暫停在原曲目。</li><li>再按一下  將由原曲目起始處開始播放。</li><li>若要回歸第1首（曲目編號1），請長按  關閉電源，再次長按  開啟電源後，即會自動由第1首開始播放。</li><li>播放過程中，若拔出英聽試題隨身碟後再重新插入，將回到第1首開始播放。</li></ol>
音量調整	<ol style="list-style-type: none"><li>播放過程中可隨時視狀況調節播放音量。</li><li>按下 ，將增加播放音量。 按下 ，將減少播放音量。</li></ol>
選擇特定曲目	按下  或  跳到所要的曲目，即開始播放。

### 五 簡易異常排除

項目	說明
無法播放	<ol style="list-style-type: none"><li>請檢查是否電量不足。</li><li>請檢查是否未開啟電源。</li><li>英聽試題隨身碟異常。</li></ol>
無聲音	<ol style="list-style-type: none"><li>請檢查顯示面板的音量顯示是否為零。</li><li>請重新開機並再次嘗試播放。</li></ol>
其他	請參考「115年國中教育會考英語（聽力）試題播音異常處理作業」。

### 六 充電狀態顯示

項目	說明
充電中	顯示面板的電量顯示為動態。
充電完成	顯示面板的電量顯示為4格。